

# KFRWIE01 -- KFR-Motor (WLAN / MQTT)



## Produktbeschreibung

Der Motorantrieb für Schrägsitzventile (KFR-Ventile) ermöglicht die Nachrüstung von bestehenden und bereits installierten Absperrhähnen zu fernsteuerbaren intelligenten Geräten, ohne die Wasserzufuhr zu unterbrechen oder gar in das Wasserrohr zu schneiden.

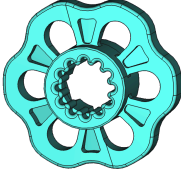
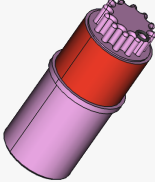
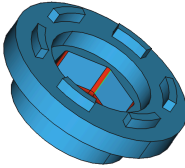
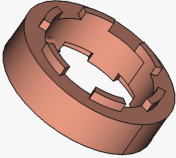
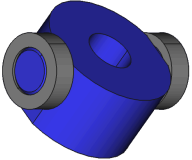
Der Motor wird über ein **12V-Netzteil** versorgt und ist bis zum Netzteil komplett **wasser- und schmutzgeschützt (IP67)**. Optional wird für eine netzunabhängige Versorgung ein Batterieblock angeboten.

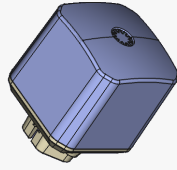
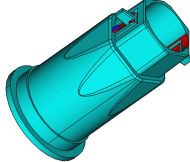
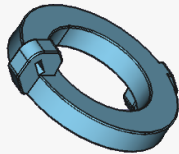
Verschiedene Adapterringe und ein ausgeklügeltes Anschlusssystem ermöglichen den Einsatz des Motors an allen modernen Schrägsitzventilen von **DN15 bis DN32**. Dank

eines zusätzlichen Wassersensors, der direkt am Gerät angesteckt wird, kann der Motor zum Leckage-Schutz ohne irgendeine weitere Funkverbindung eingesetzt werden.

**Steuerung:** Über **WLAN** -- steuerbar über Aqua-Scope App, MQTT und JSON-Webhooks.

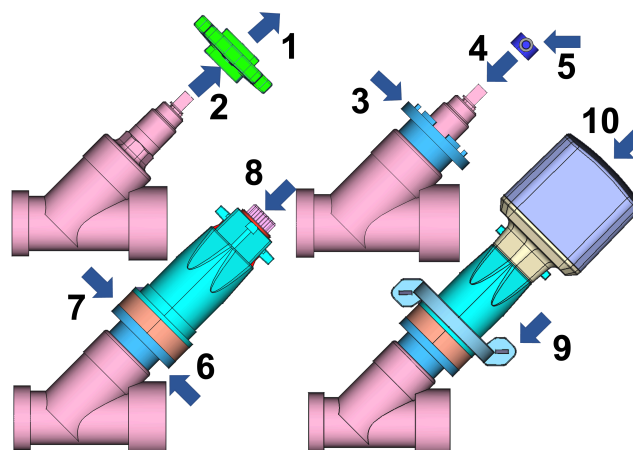
## Bauteile des Motorantriebes

Kürzel	Bauteil	Abbildung
H	Handrad	
K	Innerer Koppler	
Ax	Adapterringe (A1--A4)	
D1, D2	Distanzringe (12 mm, 24 mm)	
Ws	Kugellagersitz	

Kürzel	Bauteil	Abbildung
M	Motor mit Taste	
G	Gehäuse	
N	Niederhalter	

## Montage des Motorantriebes

### Anbau an das Absperrventil



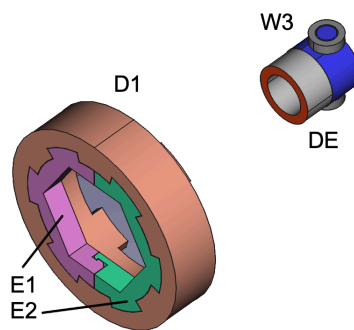
1. Schraube im Zentrum des Handrades lösen
2. Handrad entfernen
3. Adapter **A1--A4** wählen (M17, M22, M27, M30)
4. Kugellagersitz **W1--W3** auf Spindel setzen (6x6, 7x7, 8x8 mm)
5. Kugellagersitz mit Schraube fixieren

6. Distanzringe D1/D2 bei Bedarf (12 oder 24 mm, kombinierbar zu 26 mm)
7. Gehäuse aufsetzen
8. Inneren Koppler einsetzen (durchsichtiges Gehäuse zur Kontrolle)
9. Niederhalter mit Kabelbindern um das Rohr befestigen
10. Motorkopf auf Gehäuse setzen

### ⚠ ZAHNRÄDER BEACHTEN

Beim Aufsetzen des Motorkopfes darauf achten, dass die Zahnräder korrekt ineinandergreifen. Bei Widerstand den Motor leicht drehen.

## Ventile von Wilhelm Ewe GmbH



Geteilter Ring (E1+E2) in 24-mm-Distanzring einsetzen statt Adapter. Kleiner Distanzring (DE) unter Kugellagersitz für Fettkammer.

## Eigener Adapter

Wenn kein passender Adapter für den Ventilsitz vorhanden ist, muss einer passend gemacht werden. Dazu wird ein Adapter ausgewählt, der über den Ventilsitz passt, und der Zwischenraum mit einem **Zweikomponenten-Harz** ausgefüllt (liegt dem Motor bei):

1. Ein Stück der Masse mit einem Cuttermesser abschneiden
2. So lange kneten, bis eine **einheitliche Farbe** entsteht
3. Lücken zwischen Adapterring und Ventifuß ausfüllen
4. Nach Aushärten des Harzes den nun passgenauen Adapterring verwenden

### 💡 HARZ WIEDER LÖSBAR MACHEN

Das Harz wird fest am Ventil haften. Ist dies nicht gewünscht, hilft es, das Ventil leicht mit **Öl** zu bestreichen. Dann lässt sich der ausgehärtete Adapterring leicht entfernen.

Gleicherweise kann ein Kugellagersitz für eine Ventilachse mit kleiner als 6x6 mm Vierkant angepasst werden. Bitte darauf achten, dass die Spindel genau **konzentrisch** im Kugellagersitz eingepasst wird.

## Einstellen der Endpositionen

Nachdem der Motor montiert und mit Strom versorgt ist, muss er die korrekten Endpositionen für AUF und ZU ermitteln:

1. Ventil **manuell in die AUF-Position** drehen, bevor der Motor erstmalig aufgesetzt wird. Die optimale AUF-Position ist ca. **2 Umdrehungen in Richtung ZU** nach Erreichen des Anschlages in Richtung AUF (entgegen Uhrzeigersinn).
2. Motor mit Strom versorgen.
3. Taste **einmal kurz drücken**. Der Motor fährt kurz in beide Richtungen und erkennt, ob er in der AUF- oder ZU-Position ist. Die LED-Farbe zeigt die erkannte Position an.
4. Beim ersten ZU-Befehl (per Tastendruck oder Steuerkommando) fährt der Motor bis zum Anschlag in die ZU-Position und dreht danach ganz leicht zurück -- diese **Dichtungsentlastung** schont die Gummidichtung im Ventil.

### VOR DEM ERSTEN START

Der Motor muss beim ersten Einschalten in der **AUF-Position** stehen, damit die automatische Kalibrierung korrekt funktioniert.

### Dichtungsentlastung ein-/ausschalten:

Sollte die Gummidichtung durch langes Geschlossen-Halten oder Alterung spröde geworden sein, kann das leichte Zurückdrehen zu einer Undichtheit führen. Die Funktion kann daher deaktiviert werden:

- **Per App:** Im Bereich „Konfiguration“ (bei Kopplung mit internetfähigem Sensor)
- **Per Taste:** 6 Sekunden gedrückt halten (6x Buzzer), dann loslassen

- 2x Beep + 2x grüne LED = aktiv (Werkseinstellung)
- 3x Beep + 3x grüne LED = deaktiviert

Sobald die Endlagen erkannt sind, fährt der Motor nicht mehr hart gegen die Endpunkte, sondern zählt die Umdrehungen und fährt die Endpunkte **sanft** an.

## Externer Kabel-Wassersensor

An das Gerät kann optional ein kabelgebundener Flutsensor angeschlossen werden. Es gibt einen Stecker am Netzkabel beim Motor. Entfernen Sie den **blauen Gummistopfen** und stecken Sie den Sensor ein. Bitte drücken Sie den Stecker mit etwas Kraft, um eine wasserdichte Verbindung zu gewährleisten.

Wenn der Sensorkopf Wasser feststellt:

- Akustisches Signal ertönt
- Ventil schließt sich automatisch
- Rote LED blinkt (Alarm)
- Alarmmeldung wird per Funk abgesetzt

Sobald der Sensorkopf frei von Wasser ist, kann der Alarm gelöscht werden:

- **Taste 2 Sekunden** lang drücken, oder
- Per Funk (App oder Steuersignal)

Der Flutsensor kann mit einer **1,5-m-Verlängerung ALIEXT01** (im Shop erhältlich) verlängert werden.

## Bedienung am Gerät

Das Gerät hat eine einzige Taste mit einer eingebauten dreifarbigem LED. Zum Schalten des Ventils können Sie auf die Taste klicken oder die Taste einige Sekunden lang gedrückt halten. Der Motor piept jede Sekunde als Zählhilfe.

 **INFO**

Das Gerät ist für den Außeneinsatz konzipiert und verhindert Fehlfunktionen durch Wassertropfen auf dem Knopf. Drücken Sie die berührungslose Taste daher bitte **fest**, auch bei kurzem Klick.

## Tastenbedienung

Aktion	Funktion
1x Klick	Motor schalten (Auf ↔ Zu)
2 Sek. halten	Alarm deaktivieren
2x Klick	Statusreport aussenden
3 Sek. + 1 Klick	Tastenschutz aktivieren
3 Sek. + 3 Klicks	Tastenschutz deaktivieren
4 Sek. + 1 Klick	Motor bleibt geschlossen nach Sensor-Alarm (Werkseinstellung)
4 Sek. + 2 Klicks	Motor öffnet sofort wieder nach Sensor-Alarm
5 Sek. halten	WLAN-Modul in Auslieferungszustand versetzen
6x Klick	Dichtungsentlastung ein/aus (2xBeep+grün = aktiv, 3xBeep+grün = deaktiviert)

Aktion	Funktion
10 Sek. + 5 Klicks	Motor komplett zurücksetzen (3xBeep + 3x rote LED = OK). Nur nötig bei Moduswechsel (LoRaWAN ↔ Direct ↔ Sensor-Kopplung)

## LED-Signale

LED	Bedeutung
Grün langsam blinkend	Ventil offen
Rot langsam blinkend	Ventil geschlossen
Rot+Grün schnell blinkend	Motor bewegt sich
Rot blinkend	Alarm
Rot dreifach blinkend	Motor ist blockiert
Gelb blinkend	Sucht Verbindung zum Funk-Netz

## Verbindung und Kommunikation



Die WLAN-Einrichtung erfolgt über die Konfigurationsseite des Gerätes (SSID „Scope“). Eine ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie unter [WLAN-Anbindung](#).

Dieses Gerät unterstützt auch **WPS** (Taste 3 Sek. halten).

## Für erfahrene Anwender

Neben der Aqua-Scope App stehen weitere Kommunikationsoptionen zur Verfügung, die über **Konfiguration -- Kommunikationsoptionen** in der App aktiviert werden:

- **MQTT** -- Integration in MQTT-basierte Systeme
- **Home Assistant** -- Automatische Erkennung im Dashboard
- **JSON Webhook** -- Eigener Webdienst mit HTTP POST
- **Modbus IP** -- Industrielles Protokoll (TCP Port 502)
- **Lokaler Webserver** -- Direkter Zugriff per Browser im LAN

### ! INFO

Der lokale Webserver und Modbus IP sind nur im **Netzteilbetrieb** verfügbar, nicht im Batteriemodus.

## Lieferumfang

- Motor mit Stromkabel (150 cm)
- 4x Adapterringe (M17, M22, M27, M30)
- 3x Kugellagersitze (6, 7, 8 mm)
- Distanzring + Spaltring für Ewe-Ventile
- Halterung + 2 Kabelbinder
- Hauptgehäuse + interner Koppler
- 2x Distanzringe (12 mm, 24 mm)
- Externer Flutsensor
- Netzteil (150 cm)
- Ersatz-Handrad
- 57 g Epoxidharz
- Benutzerhandbuch

## Technische Daten

## Motorantrieb

Parameter	Wert
SKU	KFRWIE01
Drehzahl	15 rpm, max. 40 s Auf/Zu
Leistung	10,95 W
Getriebe	1:704, max. 4,5 Nm
Geräusch	<50 dB
Adapter	M17, M22, M27, M30
Ventilspindel	58--135 mm
Rohrdurchmesser	DN15--DN32
Gewicht	380--420 g
Abmessungen	70 x 170--195 mm
Motor	~400 mA, Standby ~50 mA (12V)
Schutzgrad	IP67 (Netzteil IP20)
Betrieb	-20 bis +60 °C
Lagerung	-30 bis +70 °C
Mindestabstand Wand	35 mm
Vertikaler Platzbedarf	175 mm über Rohrdurchmesser

Parameter	Wert
Vibration	<10 dB

## Funkkommunikation

Parameter	Wert
WLAN	802.11 b/g/n (2,4 GHz)
Protokolle	Aqua-Scope Cloud, MQTT, JSON Webhook

## Weitere Informationen

- [KFRLWE01 -- Motor-Handbuch](#)
- [WLAN-Anbindung](#)
- [App installieren](#)
- [Technische Unterstützung](#)
- [Konformitätserklärung](#)
- [Entsorgungsrichtlinien](#)